



# Programação do Timer

**1.** Verifique se todas as chaves estão posicionadas para baixo, ou seja, desligadas.



botão power




tempo superior



tempo inferior


**2.** Conecte o cabo de energia na **parte traseira** da máquina e ligue a máquina acionando a **chave geral na parte frontal**.

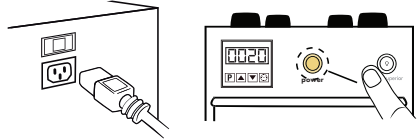


**3.** O timer estará pré-programado em **20 segundos**. Para alterar, pressione o botão **P** e ajuste o tempo pressionando **▲** para **mais** ou **▼** para **menos**. Para confirmar, aperte novamente o botão **P** no painel do timer.



*Ilustração do timer regulado em 20 segundos indicando as alterações que podem ser feitas usando os botões indicados.*


**4.** Para ligar a lâmpada superior, acione a chave indicada no painel determinando seu tempo ajustando o timer. Após regular o tempo de exposição das lâmpadas, pressione o botão  para acionar o tempo.



Botão do tempo superior, a ser pressionado antes do acionamento do tempo



Timer e seus respectivos botões de configuração



Botão do tempo inferior a ser pressionado no processo seguinte ao tempo superior.

*Após finalizar o processo com o tempo superior, repita o mesmo com o tempo inferior, ativando respectivamente seu botão.*

**▲ ATENÇÃO:** Não se esqueça de desligar a máquina após todo o processo de produção.