




Guia Prático de Utilização da Aplicadora de Resina


Como utilizar a aplicadora

Este guia mostra em poucos passos como preparar a sua Aplicadora de Resinas R-310 ou R-420 para a aplicação em brindes e adesivos.

- 1 Encaixe a mangueira na parte frontal da máquina.

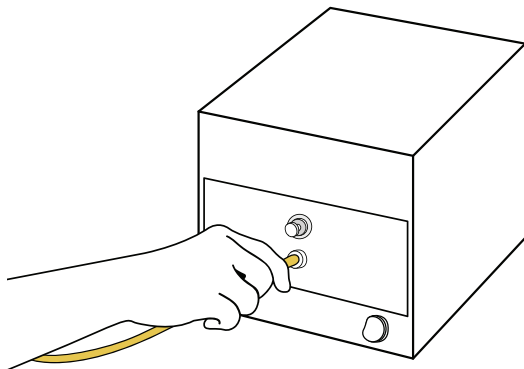


- 2 Conecte o cabo do pedal na parte inferior traseira e certifique-se que está bem rosqueado.

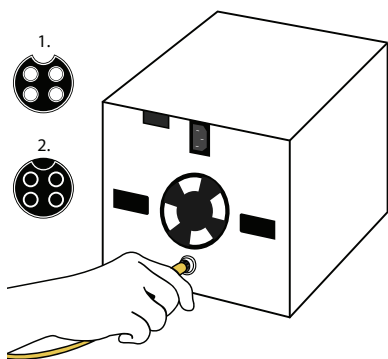



1 - Ponta do cabo do pedal; 2 - Entrada do Pedal.

- 3 Coloque o cabo de energia (AC) na parte superior traseira da máquina e verifique se a **voltagem da máquina** (abaixo do cabo) condiz com a **voltagem da tomada**.


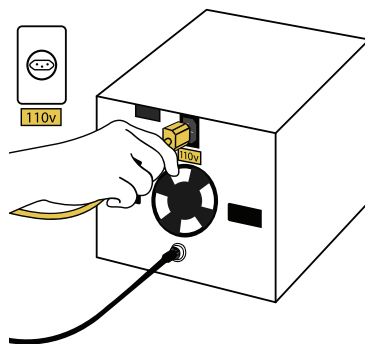


Aplicando o produto

- 1 Despeje cuidadosamente o produto dentro da ponteira; Com ela em mãos, encaixe-a no engate.

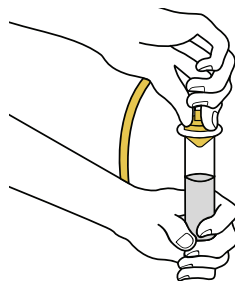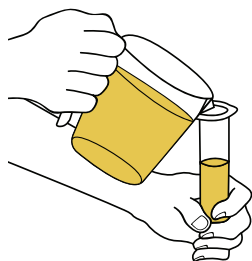

- 2 Antes de dar início a sua produção com sua aplicadora, é necessário regular a pressurização do ar que será acionada pelo pedal. Para que você possa regular a mesma, use a válvula de ajuste presente na parte frontal como mostra a figura abaixo. Importante ressaltar que o pedal deve ser usado apenas com o pé!


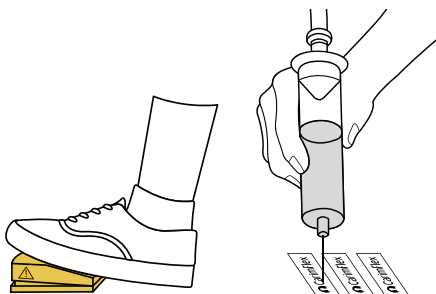
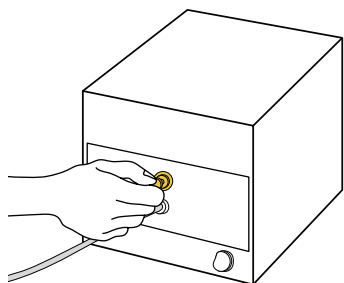


Após o ajuste de pressurização, realize alguns testes antes de começar sua produção!



⚠ ATENÇÃO: Ao término da aplicação, não deixe de lavar a ponteira, pois a não execução desta tarefa causará entupimento e respectivamente o desgaste da mesma, diminuindo sua vida útil.

Configurando o timer na R-420

- 1 Para configurá-lo com o tempo desejado, pressione o botão **P** para realizar o ajuste e utilize o botão **▲** para **aumentar** e **▼** para **diminuir** o mesmo. Após deixar no tempo desejado, pressione o botão **P** para confirmar as alterações.

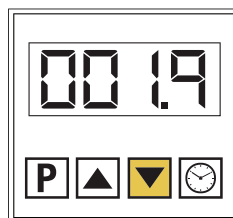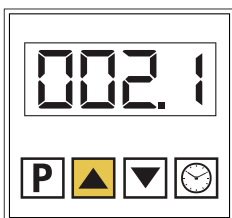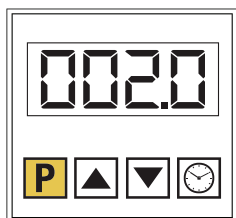

- 2 Após configurar o timer, basta apertar o pedal para que o tempo seja acionado. Neste modelo não é necessário manter o pedal pressionado durante a aplicação. A máquina interromperá a aplicação da resina assim que o tempo cronometrado acabar.

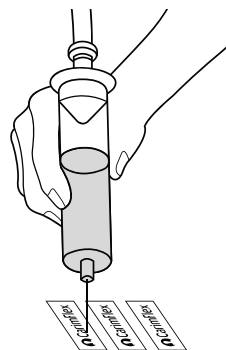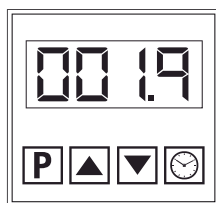

Termos de Garantia

PARA OS PRODUTOS CARIMFLEX

Esses termos foram projetados procurando atender plenamente às suas necessidades, portanto, é importante que sejam lidos atentamente. Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições: prazos e condições de garantia. A CarimFlex oferece garantia para seus equipamentos por um período de 6 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento do equipamento.

A garantia independe da data de instalação do equipamento (1); Instalação correta e em condições ambientais especificadas e sem presença de agentes agressivos (2); Operação dentro dos limites de suas capacidades (conforme descrito no manual) (3); Realização periódica das devidas manutenções preventivas (4); Realização de reparos e/ou modificações somente por pessoas autorizadas por escrito pela CarimFlex (5); Aviso imediato, por parte do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos sejam posteriormente comprovados por nós (6); Máquinas com defeitos de fabricação (7). A garantia dentro de seu prazo vigente é válida após o equipamento sair das dependências da CarimFlex e os serviços em garantia serão prestados exclusivamente por técnicos autorizados.

A garantia não cobre os custos de despesas de locomoção, hospedagem, alimentação e traslado do técnico, ficando ao cliente as despesas deste serviço caso a locomoção até ao local que esteja o equipamento seja superior a 50 km da matriz da CarimFlex.

Resultará na perda da garantia: violação de qualquer uma das instruções e/ou recomendações contidas no Manual de Instruções e neste termo (1); Qualquer equipamento ou componente adquirido da CarimFlex que tenha sido alterado, submetido à uso incorreto, aplicação diferente a que o equipamento foi originalmente projetado, sofrido acidente ou dano causado por transporte ou condições atmosféricas (2); Instalação do equipamento em rede elétrica instável ou sem aterramento (3); Manutenção imprópria ou intervenção técnica de qualquer espécie realizada por pessoa não autorizada pela CarimFlex (4); A obrigação da CarimFlex nas condições deste termo está limitada, tão somente ao reparo ou substituição da parte danificada, não cobrindo outros custos, como retrabalhos, prejuízos causados por paralisações, perda de produção devido ao tempo envolvido no conserto do equipamento, ou responsabilidades posteriores à utilização.

Peças e partes sujeitas a desgastes naturais causados pelo uso normal não são cobertas pelo presente Termo de Garantia. A capacitação técnica dos operadores da máquina de carimbo é de inteira responsabilidade do adquirente.



carimflex.com.br

© 2017 CarimFlex. Todos os direitos reservados.
atendimento@carimflex.com.br | (12) 3357-5661
Rua A. 510 - Polo Industrial, Lorena, SP - CEP: 12610-195