



Guia Prático Para Produção de Carimbo

PASSO A PASSO

Como fazer o carimbo

Este guia ensinará, em poucos passos, como fabricar carimbos com as máquinas e produtos da CarimFlex.

ATENÇÃO: O primeiro carimbo deverá ser produzido com um dos negativos enviados junto com a máquina, é indispensável à utilização do mesmo.


1



O negativo é feito no computador em softwares como CorelDRAW, a impressão deve ser realizada em uma impressora recomendada pela equipe.


ATENÇÃO: O negativo precisa estar 100% na cor preta. Para obter melhores resultados na impressão, utilize as configurações apresentadas no manual de configuração da Kromata.

2

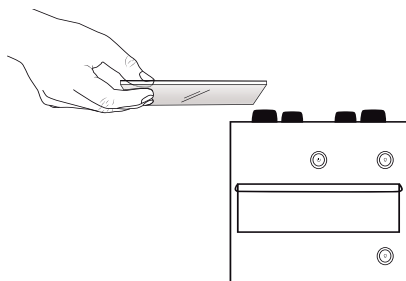

Coloque o primeiro vidro sobre a máquina.


3

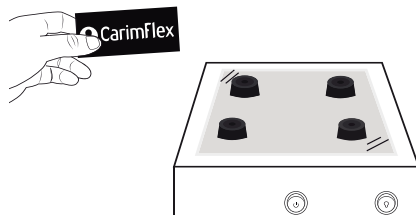

Posteriormente coloque o negativo sobre o vidro.


PASSO A PASSO

4

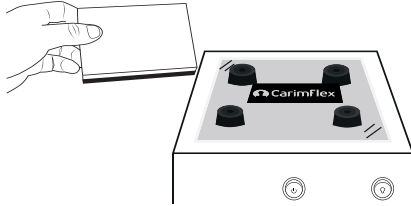


Pegue uma esponja úmida e passe ao redor do negativo. **Não toque no negativo.**

5

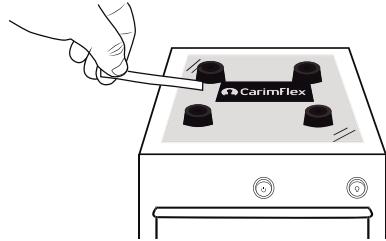


Coloque a folha pet sobre o negativo. Em seguida, coloque as guarnições rentes ao mesmo.

6

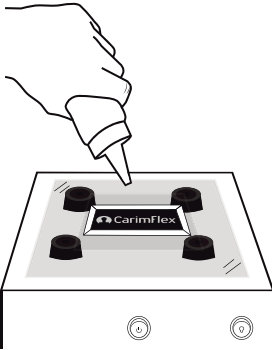



Coloque o polímero no espaço cercado por guarnições. Use, de preferência, uma bsnaga.

7

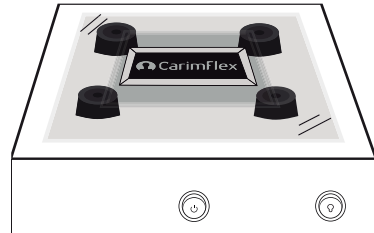

Recorte a folha base um pouco maior que o negativo e coloque no polímero com o lado poroso para baixo.


8

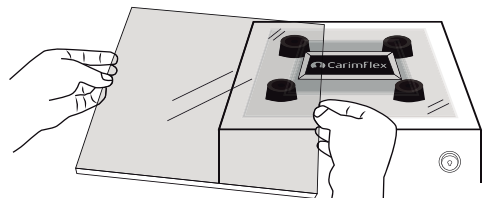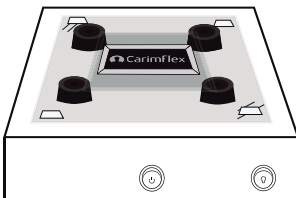

Coloque um pedaço de guarnição em cada canto do vidro para que haja equilíbrio. Após, coloque o segundo vidro em cima da folha base.


PASSO A PASSO

9

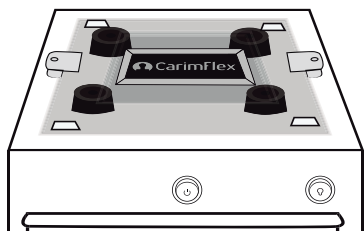


Coloque as garras para prender os vidros.

10

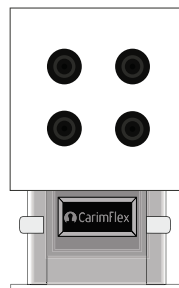

Coloque dentro da máquina.

11

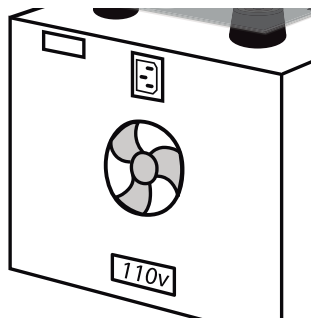


Verifique a voltagem na parte traseira da máquina e conecte à uma tomada compatível. **Não ligue se a voltagem for diferente (110v ≠ 220v).**


12

Siga **um** dos procedimentos abaixo de acordo com o tipo de sua máquina.

a) Máquinas sem dupla exposição

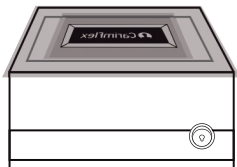


Coloque os vidros com o lado da **folha base para baixo e do negativo para cima** e feche a lona protetora.

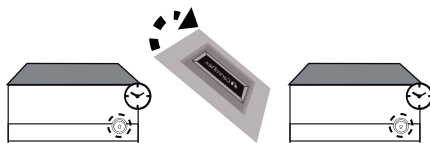


Ligue a lâmpada e deixe ligada de **15 à 25 segundos**. Após, vire o lado do vidro, feche a lona e deixe ligada de **90 à 120 segundos**.

PASSO A PASSO

b) Máquinas com dupla exposição

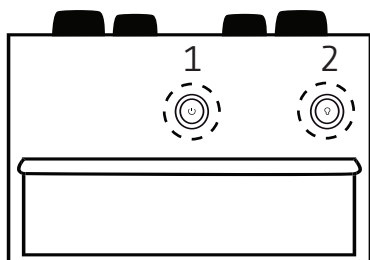


Ligue o botão power **(1)**. Após, ligue a lâmpada de cima **(2)** e deixe-a ligada de **15 à 25 segundos**.

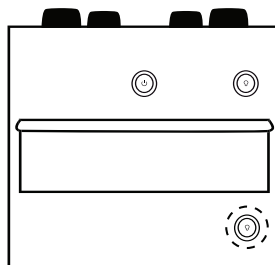


Posteriormente, ligue a lâmpada de baixo e deixe-a ligada de **90 à 120 segundos**.

13

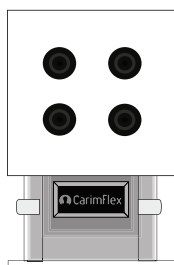


Retire da máquina cuidadosamente e coloque sobre ela. Depois retire as garras e os vidros.

14

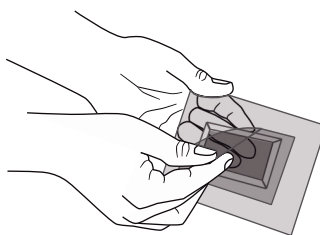

Segure pela folha base e puxe o carimbo com cuidado.


15

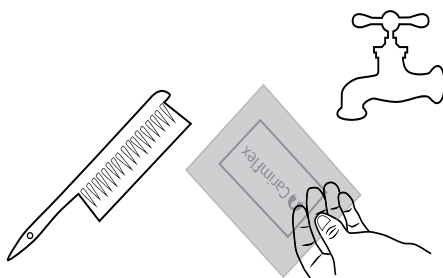

Coloque o carimbo na banheira com água e detergente. Com uma escova de cerdas finas, retire o polímero que não endureceu.

PASSO A PASSO


16

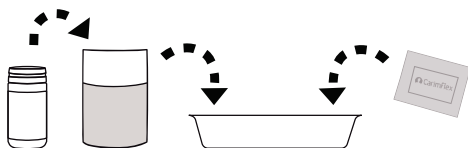

O carimbo ficará pegajoso, para reduzir essa viscosidade será realizado o banho final. Dissolva **100gr de Xelfmirac em 500ml de água**, posteriormente despeje na banheira e coloque o carimbo dentro.


17 Siga **um** dos procedimentos abaixo de acordo com o tipo de sua máquina.

a) Máquinas sem dupla exposição




Encaixe a banheira em cima da máquina, tampe com a lona, ligue as lâmpadas e deixe por **5 minutos**.

b) Máquinas com dupla exposição

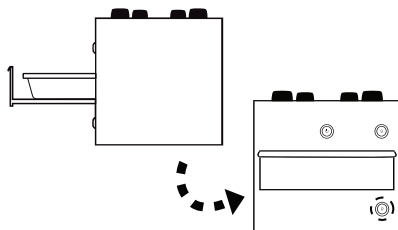


Coloque a banheira dentro da máquina, ligue as lâmpadas de cima e deixe por **5 minutos**.

18

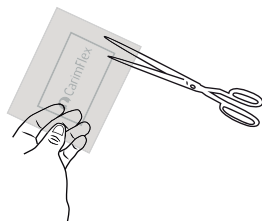

Após o banho final, corte a borracha rende as letras. **Não tire a folha base.**

19

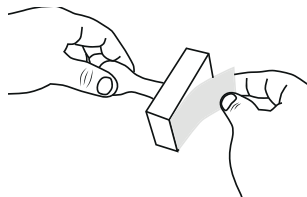

Cole a borracha em uma base de sua preferência*. Realize alguns testes até que o carimbo esteja pronto para comercialização.

* para carimbos de manuais, utilize a folha dupla face para colar.

Termos de garantia

PARA OS PRODUTOS CARIMFLEX

Esses termos foram projetados procurando atender plenamente às suas necessidades, portanto, é importante que sejam lidos atentamente. Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições: prazos e condições de garantia. A CarimFlex oferece garantia para seus equipamentos por um período de 6 (seis) meses contados a partir da data de recebimento do equipamento.

A garantia independe da data de instalação do equipamento (1); Instalação correta e em condições ambientais especificadas e sem presença de agentes agressivos (2); Operação dentro dos limites de suas capacidades (conforme descrito no manual) (3); Realização periódica das devidas manutenções preventivas (4); Realização de reparos e/ou modificações somente por pessoas autorizadas por escrito pela CarimFlex (5); Aviso imediato, por parte do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos sejam posteriormente comprovados por nós (6); Máquinas com defeitos de fabricação (7). A garantia dentro de seu prazo vigente é válida após o equipamento sair das dependências da CarimFlex e os serviços em garantia serão prestados exclusivamente por técnicos autorizados.

A garantia não cobre os custos de despesas de locomoção, hospedagem, alimentação e traslado do técnico, ficando ao cliente as despesas deste serviço caso a locomoção até ao local que esteja o equipamento seja superior a 50 km da matriz da CarimFlex.

Resultará na perda da garantia: violação de qualquer uma das instruções e/ou recomendações contidas no Manual de Instruções e neste termo (1); Qualquer equipamento ou componente adquirido da CarimFlex que tenha sido alterado, submetido à uso incorreto, aplicação diferente a que o equipamento foi originalmente projetado, sofrido acidente ou dano causado por transporte ou condições atmosféricas (2); Instalação do equipamento em rede elétrica instável ou sem aterramento (3); Manutenção imprópria ou intervenção técnica de qualquer espécie realizada por pessoa não autorizada pela CarimFlex (4); A obrigação da CarimFlex nas condições deste termo está limitada, tão somente ao reparo ou substituição da parte danificada, não cobrindo outros custos, como retrabalhos, prejuízos causados por paralisações, perda de produção devido ao tempo envolvido no conserto do equipamento, ou responsabilidades posteriores à utilização.

Peças e partes sujeitas a desgastes naturais causados pelo uso normal não são cobertas pelo presente Termo de Garantia. A capacitação técnica dos operadores da máquina de carimbo é de inteira responsabilidade do adquirente.



carimflex.com.br

© 2018 CarimFlex. Todos os direitos reservados
atendimento@carimflex.com.br | (12) 3157-5661
Rua A. 510 - Polo Industrial, Lorena, SP - CEP: 12610-195